

※一部、仕様が変更している場合がございます。

●組み立てる前に

ご使用の際にドールやぬいぐるみに焦げが付着する場合がございます。
付着が気になる方は水で濡らした布等を固く絞り、断面部分を拭いてください。


- ① 鳥居を組み立てます。
①の凸を②の穴に差し込んで完成です。



- ② ①の凸を④の穴に差し込むことで
鳥居単体でご使用することも可能です。



- ③ 白キツネとタヌキを組み立ます。
③の凸を④の穴に差し込んで完成です。

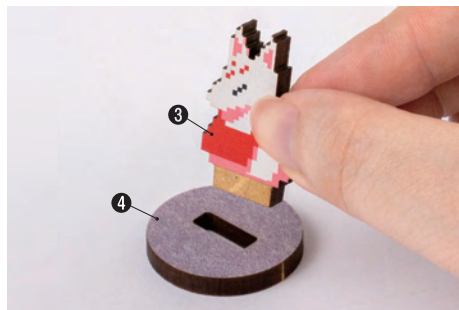

- ④ 残りの2匹も同じように組み合わせて下さい。




注意事項

- 対象年齢は15歳以上です。
- 本商品は食べられません。なめたり、口の中に入れてください。
- 木製品のため湿度の変化によりある程度伸縮します。組み立ての際、はめ込み部分がキツイ場合はヤスリなどで調節してください。ゆるい場合は差し込む凸部分にセロハンテープを貼っていただくと緩みが改善します。分解しない場合はボンドや強力接着剤での接着をおすすめします。
- 枠から外す時は裏面から押して外してください。表面から外すと、印刷が剥がれる可能性があります。
- MDF材をレーザーカットする際に、高温の影響でイラストが切れてしまう(印刷が剥がれる)可能性がございます。

お賽銭箱セット 組立説明書

moku × moku

ハンドメイドショップ モクモク


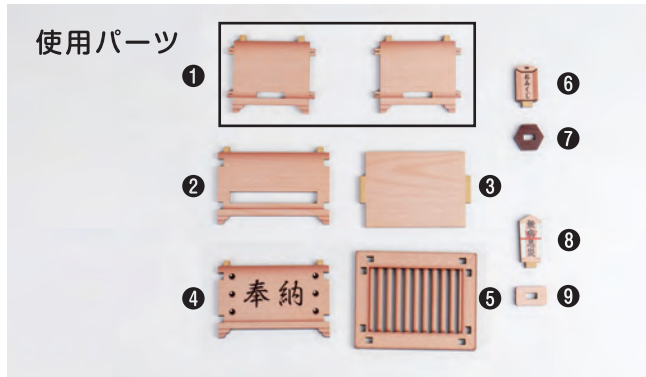


※一部、仕様が変更している場合がございます。種類によって絵柄が異なります。

●組み立てる前に

ご使用の際にドールやぬいぐるみに焦げが付着する場合がございます。
付着が気になる方は水で濡らした布等を固く絞り、断面部分を拭いてください。


- ① お賽銭箱を組み立てます。
①の穴に③の凸を差し込みます。
- ② ①の左右の凸と②の凹を組み合わせます。③ ②をはめた反対側に④も同じように組み合わせます。

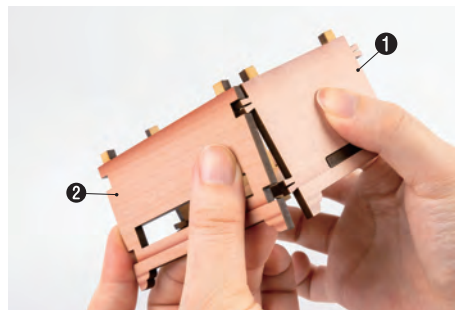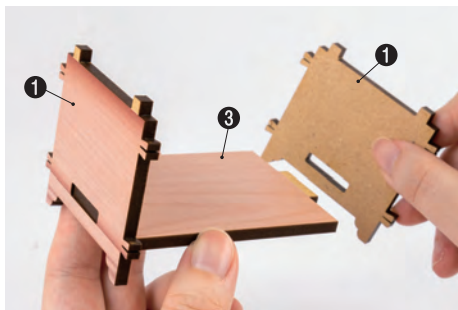

- ④ 最後に⑤の穴を③まで組み合わせた凸にはめ込んで下さい。
- ⑤ 完成



- ⑥ おみくじを組み立ます。
⑥の凸を⑦の穴に差し込んで完成です。
- ⑦ 木札を組み立ます。
⑧の凸を⑨の穴に差し込んで完成です。

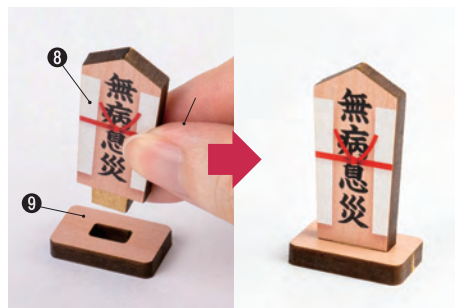

注意事項

- 対象年齢は15歳以上です。
- 本商品は食べられません。なめたり、口の中に入れてください。
- 木製品のため湿度の変化によりある程度伸縮します。組み立ての際、はめ込み部分がキツイ場合はヤスリなどで調節してください。ゆるい場合は差し込む凸部分にセロハンテープを貼っていただくと緩みが改善します。分解しない場合はボンドや強力接着剤での接着をおすすめします。
- 枠から外す時は裏面から押して外してください。表面から外すと、印刷が剥がれる可能性があります。
- MDF材をレーザーカットする際に、高温の影響でイラストが切れてしまう(印刷が剥がれる)可能性があります。